


## QUÉ ESPERAR DURANTE Y DESPUÉS DEL REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO DE AGUA

¡Gracias por participar en el Programa de reemplazo de línea de servicio galvanizado y plomo de la Autoridad Regional del Agua (RWA)! Este folleto describe lo que puede esperar durante y después de su reemplazo.

### ¿Dónde está mi línea de servicio?

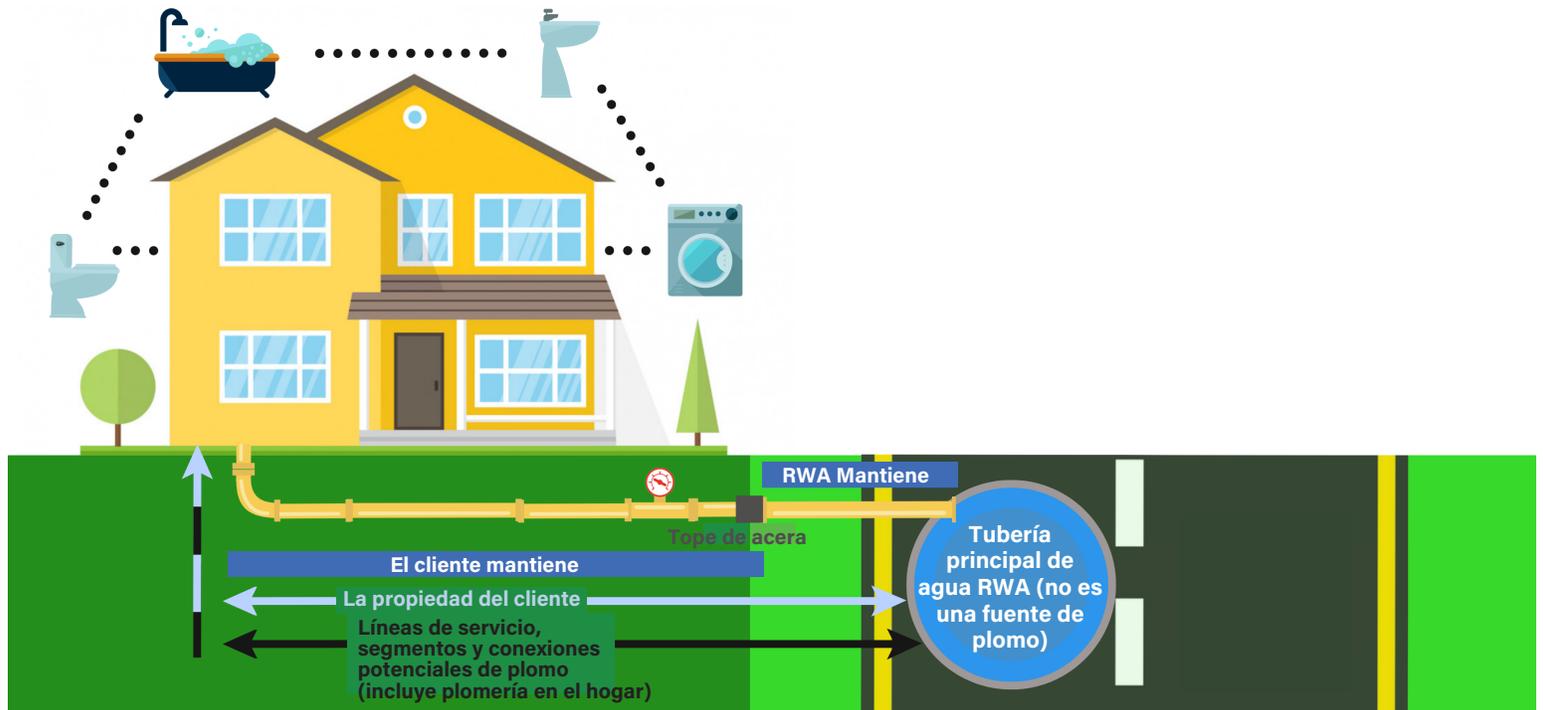

## DURANTE EL REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO DE PLOMO

1. El dueño de la propiedad, o un designado de 18 años o más, debe estar en el sitio mientras los contratistas completan el reemplazo.
2. El contratista trabajará dentro de su casa cerca de donde entra su línea de agua, conectando la nueva línea de servicio a la plomería de su hogar.
3. Por favor, despeje el camino a la línea de servicio para que la tripulación trabaje, y el área alrededor del contador de agua. Protegerán el piso con una cubierta antes de comenzar a trabajar.
4. Cortaremos el agua durante la construcción para reemplazar su línea de servicio de plomo. Esto suele tardar de 4 a 8 horas.



El contratista restaurará temporalmente su de aceras y patio inmediatamente después de reemplazar su línea.

*Ejemplo de fotos*

El contratista reemplazará el asfalto o el hormigón y restaurará la hierba con la capa superior del suelo y la siembra 3 a 6 meses después del reemplazo. La tripulación restaurará el paisaje a su condición anterior lo más cerca posible.

# CRONOLOGÍA DESPUÉS DEL REEMPLAZO DE LA LÍNEA DE SERVICIO

## Después de instalar una nueva línea de servicio

- Complete todo el proceso de enjuagar del edificio.
- Limpie los aireadores de los grifos.



## Durante 3 meses después de la instalación

- Realice el enjuague de todo el edificio cada dos semanas.
- Realice un enjuague diario de 5 minutos.
- Utilice un filtro de jarra.
- Limpie los aireadores de los grifos.




## Durante 6 meses después de la instalación

- Continúe el enjuague diario durante 5 minutos.
- Utilice un filtro de jarra.
- Limpie los aireadores de los grifos.

## ENJUAGUE DE TODO EL EDIFICIO

Pasa agua a través de las tuberías para expulsar los escombros que podrían tener plomo.

1. Encuentre todos los grifos en todos los pisos de su edificio, incluyendo el sótano.
2. Asegúrese de que todos los desagües estén limpios antes de comenzar el enjuague de todo el edificio.

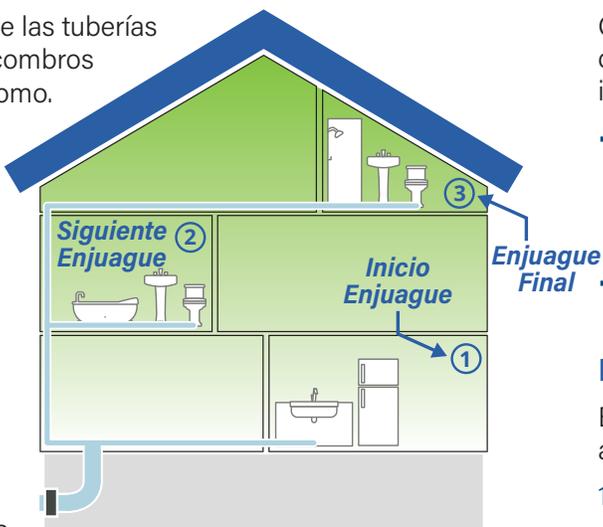

3. Retire los aireadores, cuando sea posible, de todos los grifos que planea enjuagar. Incluye bañeras de lavandería, mangueras, bañeras y duchas como puntos de descarga. Para accesorios más nuevos, considere comprar una llave aireadora para desenroscar los aireadores fácilmente.
4. Abra los grifos en el piso más bajo del edificio. Corra agua fría a través de grifos en la ra más alta.
5. Abra los grifos en el siguiente piso más alto del edificio.
6. Continúe hasta que los grifos estén abiertos en todos los pisos.
7. Deje el agua corriendo a través de todos los grifos durante al menos 30 minutos.
8. Después de 30 minutos, apague todos los grifos en el mismo orden en que los encendió.
9. Limpie los aireadores en cada grifo. Instale nuevos aireadores de grifo si los existentes son demasiado viejos o desgastados.
10. Realice una descarga de 30 minutos cada dos semanas durante 3 meses.



## ENJUAGUE DIARIO DE 5 MINUTOS

Continúe con los lavados diarios a escala más pequeña durante al menos 6 meses después de que se interrumpa su línea de servicio de plomo.

- Lave el agua a través de la plomería durante 3-5 minutos cada mañana (o después de 6 horas de sin usar agua) antes de usarla para beber o cocinar, preparar fórmula para bebés o cepillarse los dientes.
- Recuerde que el enjuague incluye ducharse, lavar la ropa o los platos, o recoger agua para la jardinería.

## LIMPIEZA DE SUS AIREADORES

El aireador suele estar en la punta del grifo y se puede atornillar para limpiar.

1. Retire los aireadores de grifo de todos los grifos. Para accesorios más nuevos, una llave aireadora puede ayudar con esto.
2. Remoja las partes en vinagre blanco durante unos minutos y frota con un cepillo.
3. Enjuague los aireadores de grifo.
4. Deje correr el agua sin aireadores durante 3 a 5 minutos.
5. Vuelva a colocar los aireadores de grifo.
6. Complete estos pasos una vez al mes durante 6 meses. Después de 6 meses, limpie los desechos dos veces al año.



## USO DE UN FILTRO DE JARRA

- Utilice el filtro de jarra certificado NSF/ANSI-53 y los cartuchos que el RWA o el contratista proporcionará durante **6 meses** después del reemplazo de la línea de servicio.
- Siga las instrucciones del fabricante incluidas en el embalaje del filtro para saber cuándo y cómo cambiar el cartucho del filtro.

## APRENDE MÁS

Visita [www.tinyurl.com/RWA-Lead](http://www.tinyurl.com/RWA-Lead)

Llama 833-RWA-LEAD (833-792-5323)

